

Notice de pose

PALCO

ESCALIER ESCAMOTABLE POUR MEZZANINE

HESCALIERS
L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

CONFORME **NF EN 14975:2007**

Les produits doivent être installés correctement, soumis à un entretien adéquat et utilisé selon leur destination (respecter obligatoirement les mises en garde d'utilisation et d'installation). L'ÉCHELLE EUROPÉENNE ne répond pas d'usages impropres, altérations, défauts d'emploi et d'installation. La garantie est valable uniquement sur des produits utilisés et installés correctement.

MISES EN GARDE

- Ne pas installer à proximité de cages d'escalier ou d'autres dénivellations outre le plancher d'appui.
- Le plancher où elle s'appuie ne doit pas être glissant, il doit être plat ni disjoint.
- Adaptée pour des intérieurs non humides.
- Il est absolument interdit de la monter sur des planchers extérieurs.
- Le panneau de la trappe ne doit pas subir de modifications, si non pour des raisons esthétiques de peinture (ne pas utiliser de produits à l'eau).
- Toutes les échelles à mezzanine sont construites avec une inclinaison préétablie de 65° environ : elles ne doivent subir aucune modification sans l'autorisation du constructeur.
- Faire attention que la trappe soit montée à niveau, par rapport à tous les axes, pour éviter un mauvais fonctionnement des mécanismes d'ouverture et de fermeture de l'échelle.
- Ne lubrifier sous aucun prétexte les mécanismes et les composants de l'échelle.
- **ATTENTION : L'ÉCHELLE NE DOIT PAS ÊTRE MURÉE.**



Les produits doivent être installés correctement, soumis à un entretien adéquat et utilisés selon leur destination (respecter obligatoirement les mises en garde d'utilisation et d'installation). L'ECELLE EUROPEENNE ne répond pas d'usages impropres, altérations, défauts d'emploi et d'installation. La garantie est valable uniquement sur des produits utilisés et installés correctement.

AVERTISSEMENTS

- a)** L'escalier pour MEZZANINE est fabriqué pour une hauteur de 3 mt maximum,
- b)** Ouvert il a une emprise au sol de 160 cm max.
- c)** Il ne doit pas être monté à proximité des cages d'escalier ou autres dénivelllements outre que le sol d'appui.
- d)** Le sol où il repose ne doit pas être glissant, il doit être à niveau et sans déconnexions.
- e)** L'escalier pour MEZZANINE est adapté aux espaces intérieurs, non humides.
Il est absolument interdit de l'installer à l'extérieur.
- f)** Le panneau, en multiplie de peuplier, ne doit pas subir de modifications si ce n'est pour raisons esthétiques de peinture (ne pas utiliser de produits à l'eau).
- g)** Tous les escaliers pour MEZZANINES sont fabriqués avec une inclinaison préétablie de 60° environ.
- h)** Ils ne doivent subir aucune modification sans l'autorisation du fabricant.
- i)** Assurez-vous qu'il soit monté à niveau, par rapport à tous les axes, pour éviter un mauvais fonctionnement des mécanismes d'ouverture et de fermeture.
- j)** Les mécanismes et les composants ne doivent être lubrifiés pour aucune raison.
- k)** Pour la fixation à la mezzanine 6 trous de 8 mm sont prédisposés sur la plaque.

GARANTIES

Les échelles sont sujettes aux garanties de loi. :

- Toutes nos échelles sont couvertes par une assurance R.C.T produit (responsabilité civile envers des tiers).
- Tests de portée, résistance et torsion d'échantillons des têtes.
- Contrôles statiques effectués par un bureau technique spécifique.
- Les échelles sont conformes à la norme UNI EN 14975:2007.

Les produits doivent être installés correctement, soumis à un entretien adéquat et utilisés selon leur destination (respecter obligatoirement les mises en garde d'utilisation et d'installation). L'ECHELLE EUROPEENNE ne répond pas d'usages impropres, altérations, défauts d'emploi et d'installation. La garantie est valable uniquement sur des produits utilisés et installés correctement.

NOTICE DE MONTAGE ET UTILISATION

1- Accessoires fournis :


- a. Tige de manœuvre
- b. Main courante télescopique
- c. Anneau de manœuvre d'ouverture avec platine

2- Fixer l'anneau d'ouverture au panneau en interposant la platine pour protection des chocs que la tige de manœuvre. (fig. 1)


3- Fixer la plaque de base à la mezzanine avec des chevilles ou boulons en fonction que la mezzanine soit en bois/béton ou fer. (fig. 2-3)

4- Pour ouvrir l'escalier utiliser la tige de manœuvre.


(fig. 1)

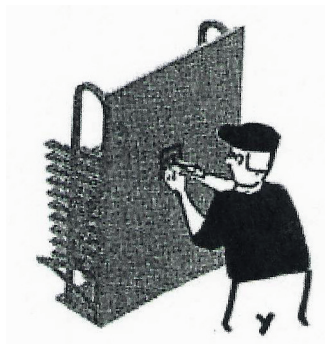

(fig. 2)
Vue du haut

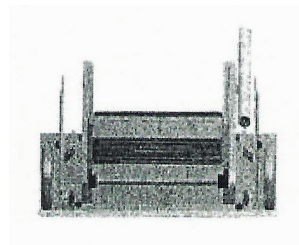

(fig. 3)

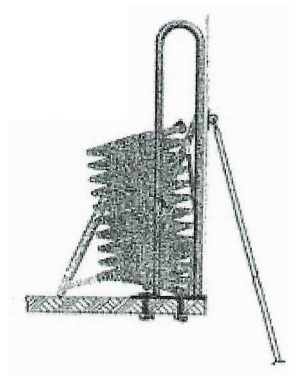

(fig. 4)



Les produits doivent être installés correctement, soumis à un entretien adéquat et utilisé selon leur destination (respecter obligatoirement les mises en garde d'utilisation et d'installation). L'ÉCHELLE EUROPÉENNE ne répond pas d'usages impropres, altérations, défauts d'emploi et d'installation. La garantie est valable uniquement sur des produits utilisés et installés correctement.

